



1100 SERIES NON-METERED HANDLE
1100 SERIES NO-MIDIERON LA MANIJA
1100 SÉRIES NON-DOSENT LA POIGNÉE

Parts and Technical Service guide
Guía de servicio técnico y recambio
Guide d'instructions et pièces de rechange

Ref.: **1100 SERIES**
NON-METERED HANDLE

Description/ Descripción/ Description

E


Non-Metered Heavy Duty High Flow hose end control handle for lubricants and anti-freeze. It is currently available with a variety of outlet configurations and anti-drip tips for different service applications, as required. All versions equipped with a high quality ball-bearing inlet swivel and a large capacity inlet screen to protect the Valve.

SP

Manija de control alta resistente No-Medida del final de la manguera del flujo para los lubricantes y el anticongelante. Es actualmente disponible con una variedad de configuraciones del enchufe y el contra-goteo inclina para diversos usos del servicio, según lo requerido. Todas las versiones equipadas de un eslabón giratorio de la entrada del rodamiento de bolas de la alta calidad y de una pantalla grande de la entrada de la capacidad para proteger la válvula.

FR

Haute poignée de commande résistante Non-Dosée de fin de tuyau d'écoulement pour les lubrifiants et l'antigel. Elle est actuellement disponible avec une variété de configurations de sortie et l'anti-égouttement incline pour différentes applications de service, comme exigé. Toutes les versions équipées d'un pivot d'admission de roulement à billes de haute qualité et d'un grand écran d'admission de capacité pour protéger la valve.

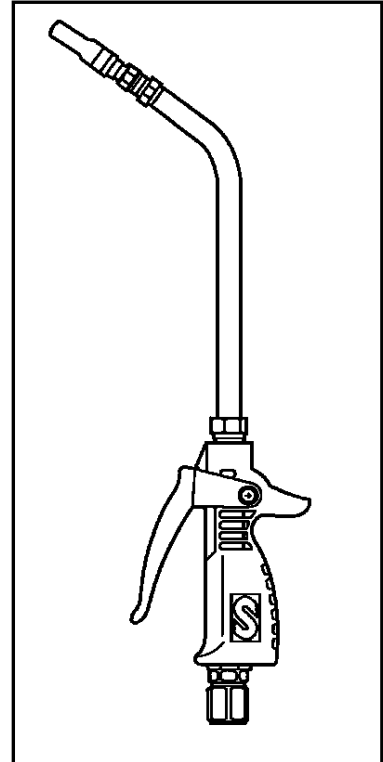

Installation - Operation / Instalcion - Modo de Empleo / Installation - Mode de Emploi

E

Attach the handle using the provided 1/2" threads. Seal the threads with Loctite® blue #242 (provided). Allow all of the air to bleed from the (previously flushed) system.

SP



Una la manija usando los hilos de rosca proporcionados del 1/2". Selle los hilos de rosca con **Loctite® #242 azul (proporcionado)**. Permita que todo el aire sangre del sistema (previamente limpiado con un chorro de agua).

FR

Attachez la poignée en utilisant les fils fournis de 1/2". Scellez les fils avec **Loctite® #242 bleu (fourni)**. Permettez à tout l'air de saigner du système (précédemment rincé).

Repair Kits/ Kits de Reparacion

Part. No.	Description	Descripción	Drawing	Include pos.
1132	Handle Assembly	Montaje Maneta	Figure A	Figure A Complete
1139	Oil Outlet Assembly	Asamblea Del Aceite	Figure C	14 and 19
1128	Multifluid Assembly	Asamblea De Multifluid		15 and 18
1131	Gear Oil Assembly	Aceite Del Engranaje		16 and 18
1135	ATF Outlet Assembly	Aceite Del ATF		17 and 18
Parts available separately/ Piezas disponibles por separado				
1127	Swivel	Eslabón Giratorio	Figure A	3,7, 12
736102	Trigger	Disparador	Figure A	2
1137	Manual Drip Tip	Extremidad Manual	Figure C	18
1138	Semi Auto Drip Tip	Extremidad Semi Auto	Figure C	19
CH-M1	Handle Kit	Montaje Maneta	Figure A	9,12,2x13, Swivel O-Ring(Not Shown)

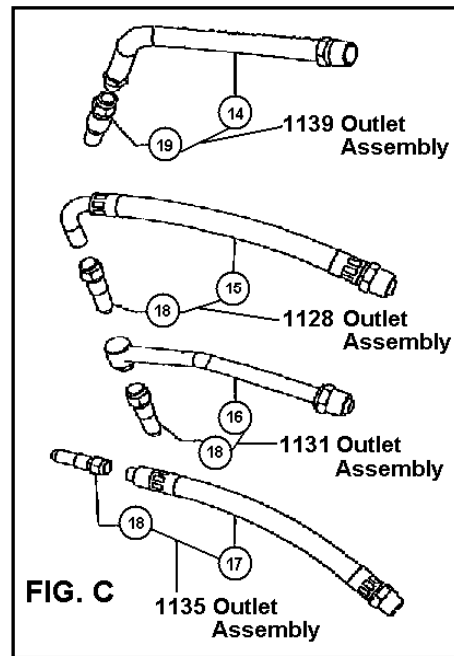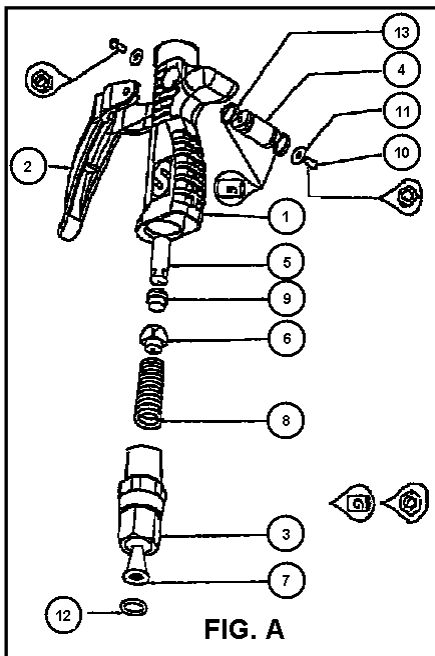

Technical data/ Datos técnicos

Maximum Fluid Pressure	Presión de fluido máxima		70 bar (1000 psi)
Minimum Flow	Flujo Mínimo		1 l/min (¼GPM)
Maximum Flow	Flujo Máximo		35 l/min (9 GPM)

Troubleshooting / Anomalías y sus soluciones

Symptoms	Possible Reasons	Solutions
Leaks from threads.	Assembly/Mounting with inferior thread sealing compounds.	Reseal threads with Loctite Blue #242 or equivalent product.
The drip-tip leaks.	Tip not closed.	Shake Outlet to clear oil and Close Tip.
	New Installation - Air can be dissolved in oil even in thoroughly bled systems.	Wait two weeks for Air to clear system; then recheck for leaks.